

TONDEUSE OSTER MINI TRIMMER A PILE

réf. TON737



centravet

vous simplifie la vie

Cordless MiniTrimmer

Mini tondeuse sans fil

Réf.TON737

Oster

GARANTIE LIMITÉE

Veillez conserver votre ticket de caisse, il vous sera demandé lors de toute réclamation sous garantie.

- Sunbeam Products, Inc. Activité exercée sous le nom de Jarden Consumer Solutions (JCS) garantit ce produit pendant 1 année (la « période ») à partir de la date d'achat, comme indiqué dans le présent document.
- Au cours de la période, dans le cas peu probable d'une panne liée à un défaut de conception ou de fabrication, veuillez rapporter le produit au magasin où vous l'avez acheté avec votre ticket de caisse et une copie de cette garantie.
- Les droits et avantages dans le cadre de la présente garantie s'ajoutent à vos droits statutaires, qui ne sont aucunement modifiés par la présente garantie. Seul JCS a le droit de modifier les modalités de la présente garantie.
- JCS s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement, pendant la période de garantie, toute pièce du produit qui se révèle défectueuse sous réserve que
 - vous avertissiez rapidement le magasin ou JCS du problème,
 - et
 - le produit n'ait pas été modifié de quelque manière que ce soit ni détérioré, utilisé incorrectement ou abusivement ou bien qu'il n'ait pas été réparé ou modifié par JCS conformément aux modalités de la présente garantie.
- La présente garantie ne couvre pas les défauts liés à une utilisation incorrecte, une négligence, un dommage, une utilisation abusive, l'emploi d'une tension ou d'un courant incorrects, les cas de force majeure, les catastrophes naturelles, les événements qui échappent au contrôle de JCS, une réparation ou une modification par une personne autre que JCS ou l'observation des consignes d'utilisation. En outre, la présente garantie ne couvre pas non plus l'usure normale, y compris, mais sans limitation, les petites décolorations et éraflures.
- La présente garantie s'applique uniquement au premier acheteur et n'octroie aucun droit à quiconque acquiert l'appareil pour un usage commercial ou communal.
- Si votre produit est accompagné d'une garantie locale ou d'une carte de garantie, veuillez en consulter les dispositions et conditions à la place de celle-ci ou vous adresser à votre revendeur local pour de plus amples informations.
- Aucune autre garantie n'est octroyée, et dans les limites d'interdiction de la loi en vigueur, toute garantie implicite concernant le caractère propre à la commercialisation ou l'adéquation à un usage particulier est restreinte à la durée de la présente garantie, et l'entreprise ne saurait être aucunement responsable de dommages indirects ou consécutifs.

POUR LES BESOINS DE LA PRÉSENTE GARANTIE

Pour les produits achetés en Amérique latine, en Australie et en Asie:

Sunbeam Latin America, LLC
5200 Blue Lagoon #470,
Miami, FL 33126 États-Unis
info@OsterAnimalCare.com

Pour les produits achetés dans l'Europe:

Oster GmbH
Gerbermühlstrasse 32
D-60594 Francfort/Main Allemagne
info@oster-europe.com

Conformément aux directives européennes sur les basses tensions (73/23/EEC amendé par 93/68/EEC) et la compatibilité électromagnétique (89/336/EEC amendé par 93/68/EEC), le marquage CE a été apposé sur l'équipement.

L'importateur-distributeur suivant conserve la déclaration de conformité sur fichier : Oster GmbH Gerbermühlstrasse 32 D-60594 Francfort/Main Allemagne. Pour de plus amples informations sur le recyclage et la directive DEEE, envoyez-nous un courriel électronique à l'adresse suivante: info@ostereurope.com.


©2011 Sunbeam Products Inc. Tous droits réservés. En Europe, importé et distribué par Oster GmbH, D-60594 Frankfurt/Main, Allemagne.info@oster-europe.com. Dans l'Amérique Latine, l'Asie et l'Australie: distribué par Sunbeam Latin America, LLC, Miami, FL 33126, États Unis. info@OsterAnimalCare.com. Sunbeam Products, Inc. est une filiale de Jarden Corporation.(NYSE: JAH).
Imprimé en Chine



Silencieuse,
légère et compacte



Commencer à utiliser Oster™ Cordless Mini Trimmer

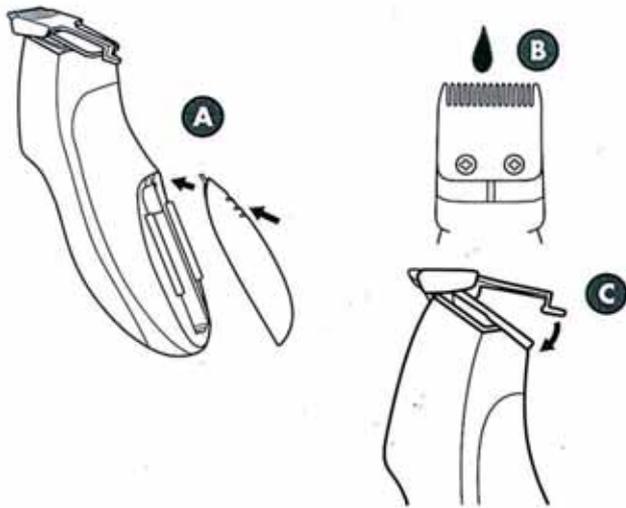

1. Ouvrez le cache de la batterie de l'appareil. **A**
2. Insérez une batterie neuve de 1,5 V type AA/LR6 en l'enfonçant fermement dans l'espace prévu à cet effet jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
3. Refermez complètement le cache de la batterie.
4. Graissez la tête de coupe avant d'utiliser le dispositif. **B**
Mettez la tondeuse en marche et appliquez une goutte d'huile sur la tête de coupe en mouvement.
5. Facultatif : Ajustez le peigne de guidage à la tête de coupe pour une coupe plus longue ou pour les zones délicates. **C**
6. Vous êtes maintenant prêt à tondre votre animal!

Couper les poils de votre animal

- Avant de tondre votre animal, assurez-vous qu'il.
- Tenez la tondeuse de façon à bien l'avoir en main et à avoir un contrôle optimal sur l'appareil.
- Ajustez le peigne de guidage pour plus de longueur, et procédez sans peigne de guidage pour une coupe plus près du corps.
- Assurez-vous, en tondant votre animal, d'orienter la tondeuse dans le sens du poil pour une coupe régulière.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Avant de couper les poils de

- Pensez à attacher votre animal avant de lui raccourcir le poil. Il sera utile d'attacher sa laisse afin qu'il ne mette pas à courir particulièrement pendant la tonte.
- Présentez Oster™ Cordless Mini Trimmer à votre chien en position éteinte (OFF).
- Habituez votre animal à Oster™ Cordless Mini Trimmer en position allumée (ON) tout en lui parlant gentiment et en le caressant.
- Après quelques instants de premier contact, votre animal devrait être prêt pour une toilette confortable et sûre.
- Soyez patient avec votre animal. N'utilisez pas Oster™ Cordless Mini Trimmer tant qu'il n'est pas assez à l'aise avec l'appareil.

Remarques

- La plupart des chiens ont besoin d'une tonte toutes les six à neuf semaines, et les chiens au poil long/épais et raide ont besoin d'être tondus encore plus souvent.
- Un graissage insuffisant de la tête de coupe de la tondeuse peut produire une surchauffe et une réduction de la durée de vie de la tondeuse et de la tête de coupe, ainsi qu'une baisse de la durée de la batterie. Par conséquent, les têtes de coupes doivent être graissées avant, pendant et après chaque usage afin de prolonger la vie du produit.
- Pour obtenir de bons résultats de coupe, il est nécessaire d'appliquer une fine couche d'huile entre le haut et le bas de la tête de coupe.

Attention!


- N'utilisez jamais Oster™ Cordless Mini Trimmer avec de l'eau. Garder l'appareil au sec.
- Ne nettoyez jamais Oster™ Cordless Mini Trimmer lorsque l'appareil est en position allumée (ON).
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche ou lorsque l'appareil est en position allumée (ON).
- Utilisez cet appareil seulement pour l'usage pour lequel il est prévu tel qu'il est décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles l'utilisent sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne les instructions nécessaires à son utilisation. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler vos déchets dans les installations prévues à cet effet. Pour plus d'informations concernant le recyclage et les DEEE, envoyez-nous un email à l'adresse suivante : info@oster-europe.com.

The diagram illustrates only the general areas where your pet should normally get trimmed.

Le schéma montre seulement la zone principale où il est approprié de raccourcir les poils de votre animal.

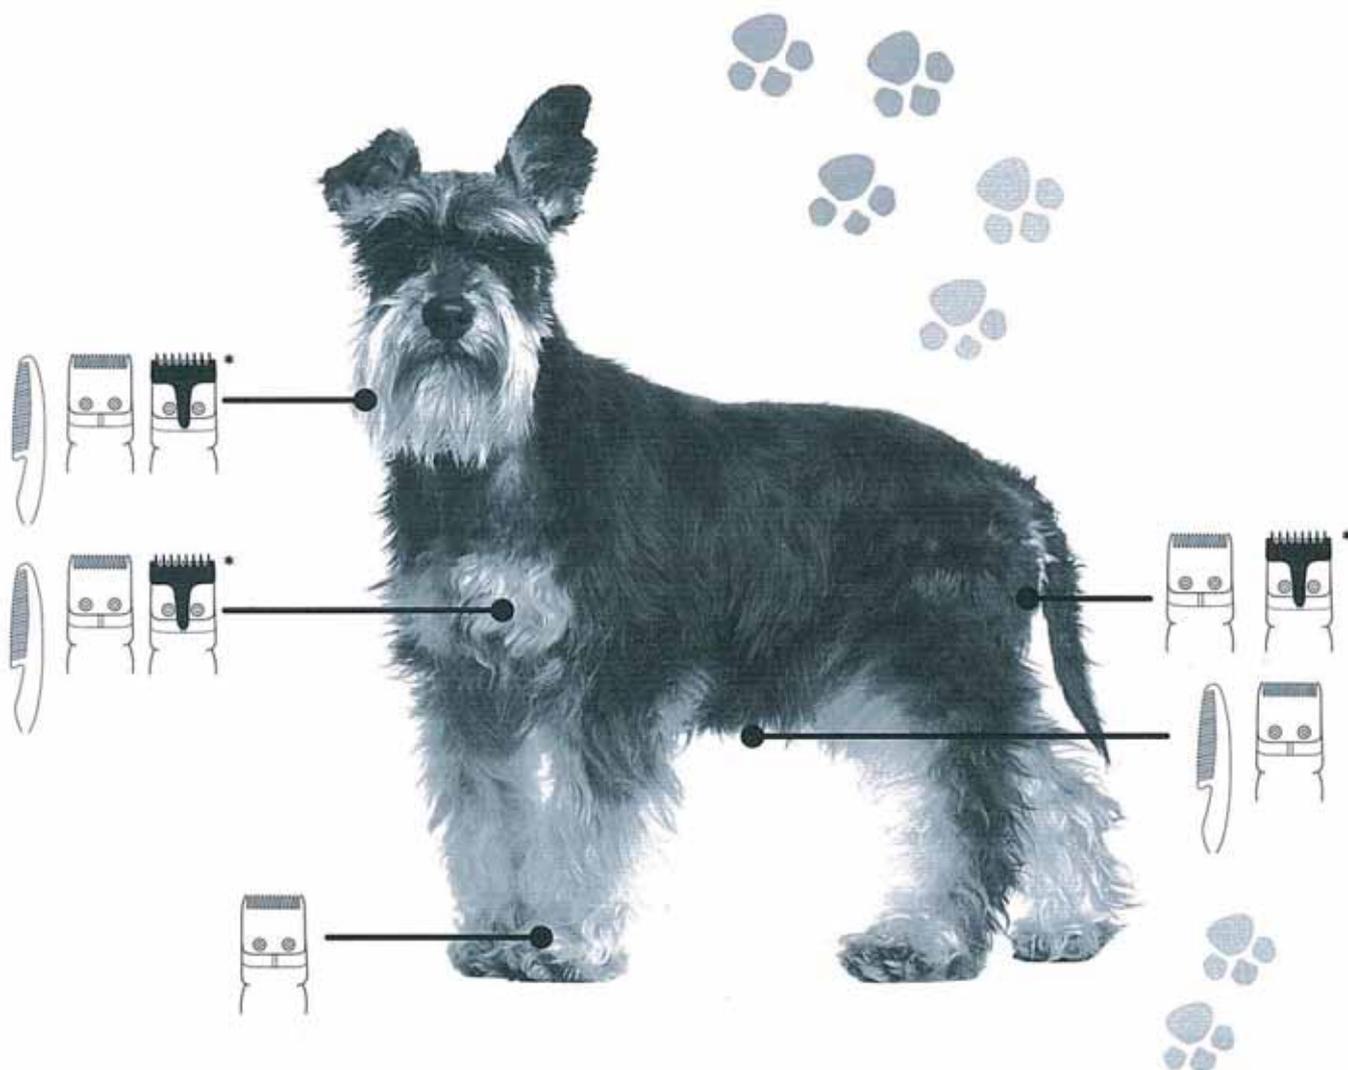

* Nous conseillons l'utilisation du jeu de peigne ; si vous ne souhaitez pas obtenir une coupe trop courte.



Peigne



Tondeuse sans peigne de guidage



Tondeuse avec peigne de guidage



centravet

vous simplifie la vie